



NYHED

LAD IKKE VIND OG KULDE STOPPE DIG

VARMEJAKKE

14,4/18V UJ 18DSL

Passer alle 14,4 og 18V side batterier.

Small 60016900

Medium 60016901


Large 60016902

X-Large 60016903

XX-Large 60016904

XXX-Large 60016905

Størrelsesguide:

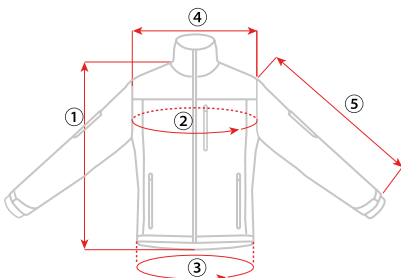

	①	②	③	④	⑤
XS	70	110	102	49	61
S	72	114	105	50	64
M	75	119	110	51	64.5
L	78	127	118	53	65
XL	81	135	126	55	66
XXL	84	142	133	57	67
XXXL	87	148	139	59	68


Varmezoner



Varmezoner

Sidelomme
med plads til batteri.

PRAKTISKE FUNKTIONER

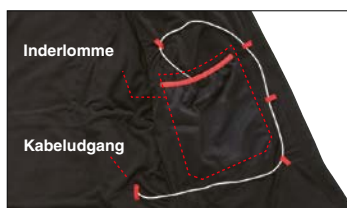

Sidelomme med batteriadapter

Kabeludgang fra baglommen betyder, at en USB kabel kan kobles til inderlommen, hvor du kan opbevare og lade din mobil.



Tænd og sluk samt styr varmeniveauet fra lommen.



Hurtig opvarmning

Med hurtigopvarmning og/eller 3 valgfrie varmeniveauer. Hvis ikke man vælger varmeniveau efter 5 minutter med hurtigopvarmning, sættes niveauet automatisk til medium.



Lange ærmer
som beskytter mod kold vind.



Krog på batteriadapteren
kan fastgøres til bæltet.